

# ALARME TYPE 4

## *Pose:*

- 1- Dévisser la vis de verrouillage se situant du côté droit de l'appareil.
- 2- Désaccoupler le boîtier supérieur de la pré-plaque en le faisant pivoter.
- 3- Fixer la pré-plaque en s'en servant comme gabarit.
- 4- Clipser une pile 6F22 neuve a l'emplacement prévu sur la carte électronique.
- 5- Replacer le boîtier sur la pré-plaque en encliquetant d'abord le coté gauche, ensuite faire pivoter vers la droite. Revisser la vis de verrouillage.

## *Signification du voyant et organe de manoeuvre :*


### ① **Voyant vert**

**Allumé :** Pile en bon état (la vérification se fait en appuyant sur le bouton poussoir 2).

**Clignotant :** alarme ou déclencheur à membrane non réarmé après une alarme.

### ② **Bouton test**

Appuyer sur le bouton poussoir pour tester la pile. Le voyant s'allume lorsque la pile est en bon état.

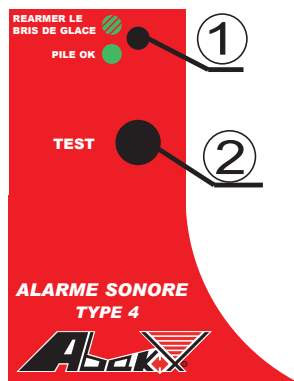

## *Mise en service et essais*

Appuyer sur le bouton poussoir test, le voyant vert s'allume.

Appuyer sur le déclencheur, le voyant vert se met à clignoter et le signal sonore retenti pour une durée de 5 minutes.

Introduire la clé et tourner dans le sens de la flèche pour arrêter l'alarme.

## *Réarmement après une alarme*

Après une alarme, réarmer le déclencheur avec la clé (en cas d'oubli le voyant vert clignote).

